


850Lx 脱机使用

1. 接上适配器, 等待初始化完成, 旋转旋钮调整到合适电压, 按下左边旋钮启动电压输出。
2. 从红黑正负极, 接线到待测产品, 屏幕上就可以看到实时电压/电流/统计信息。

一. 按键功能 (此外观形状/颜色/按钮图仅供参考, 以收货实物为准):

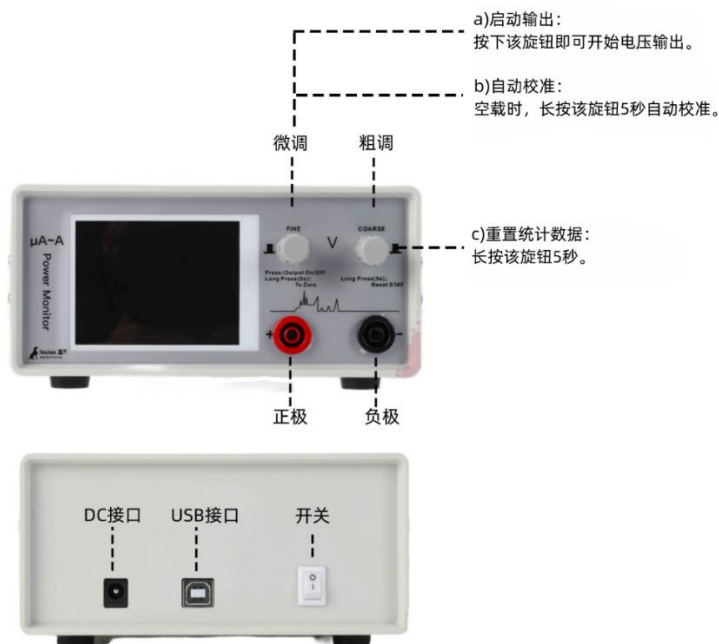

二 屏幕区域说明

